
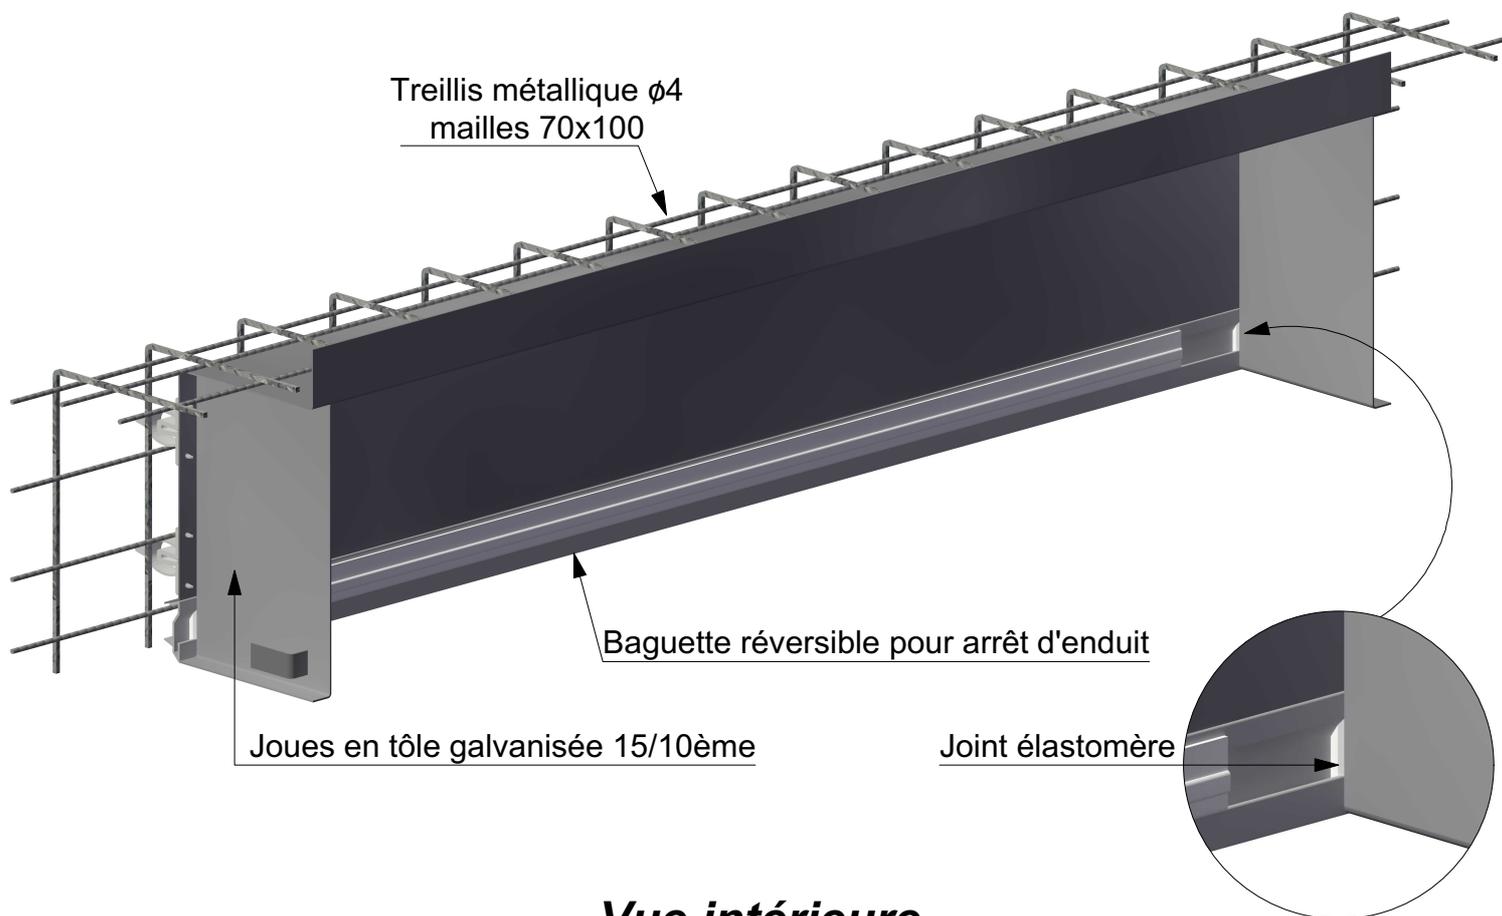


TECHNICOF TLH 200 (acier galva)

Réf: TLH 200

Réservation en L pour mur banché et bloc à bancher de 200mm

Vue extérieure

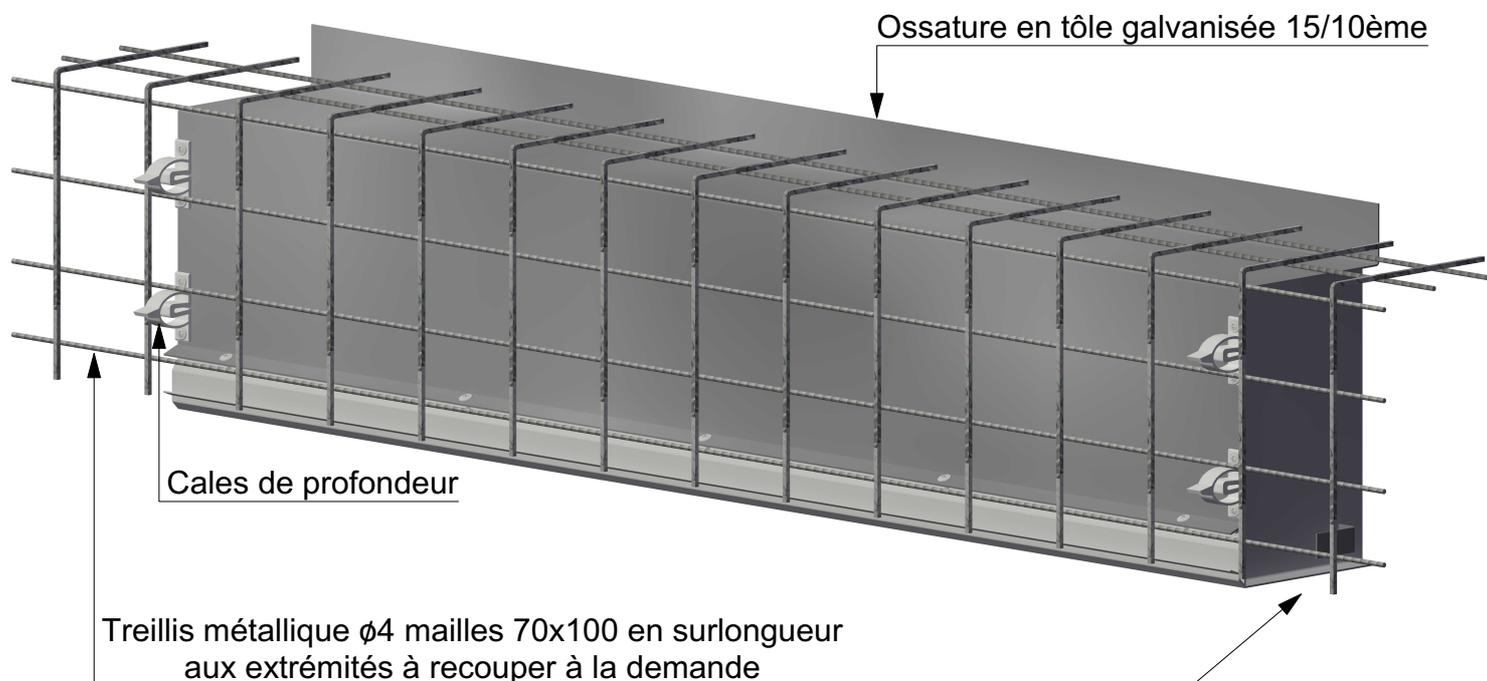

Vue intérieure




TECHNICOF TLH 200 (acier galva)

Réf: TLH 200

Réservation en L pour mur banché et bloc à bancher de 200mm

Epaisseur mur brut 200mm

COUPE

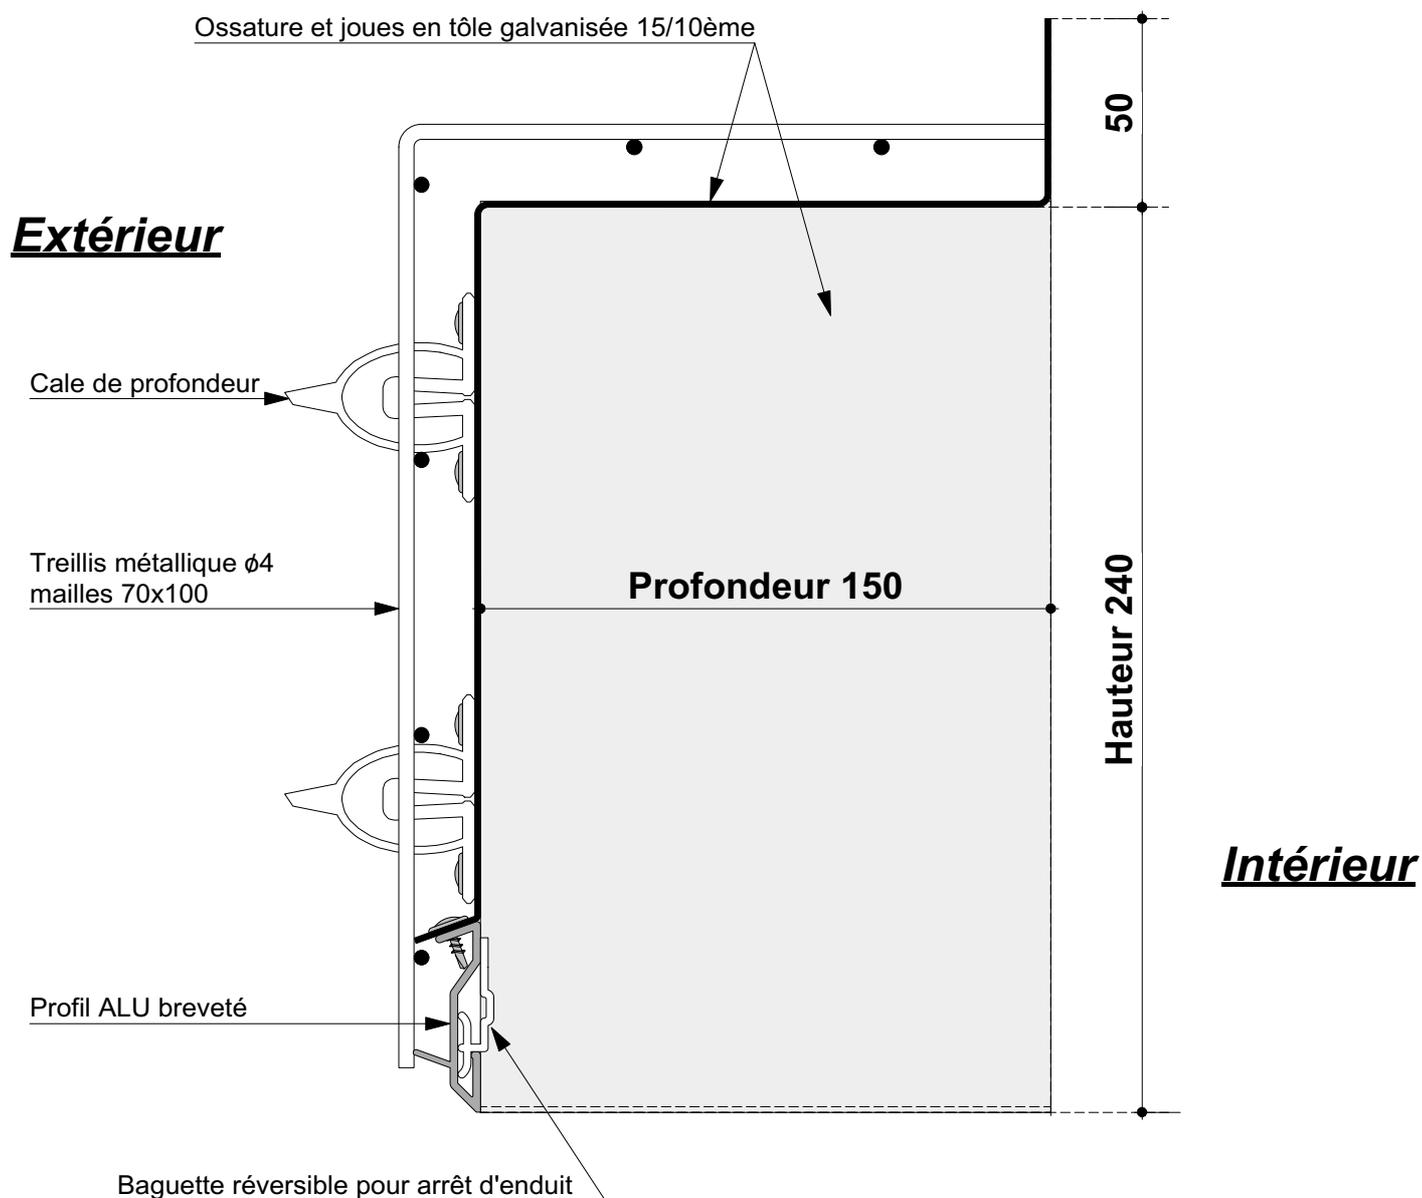


Hauteur et profondeur variables nous consulter.



MUR A BANCHER


Etape 1

La réservation est posée bien centrée sur le mannequin.

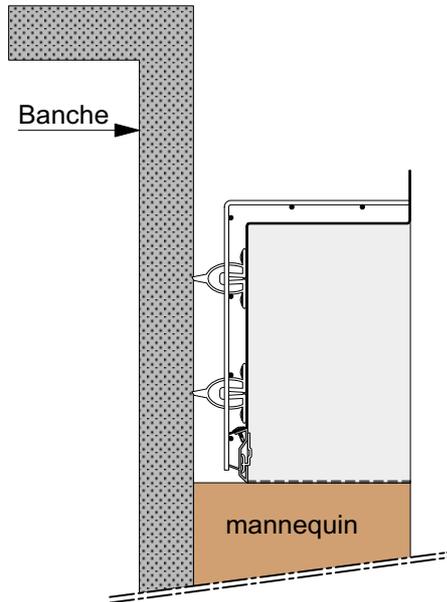

Etape 2


Ligaturer le treillis de la réservation aux armatures de l'ouvrage.
Pose de la deuxième banche.

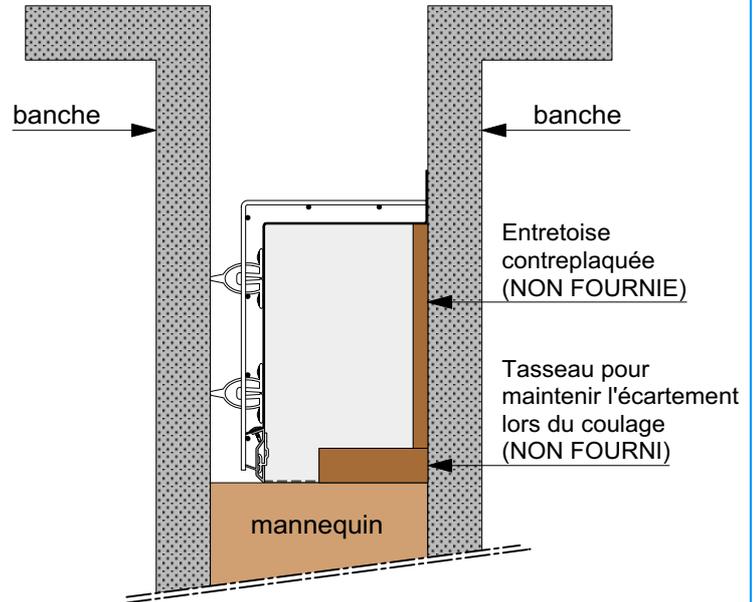

Etape 3


Vue intérieure de la réservation posée sur le mannequin

Entretoise contreplaquée pour éviter la déformation pour les longueurs >1.80ml (NON FOURNIE)

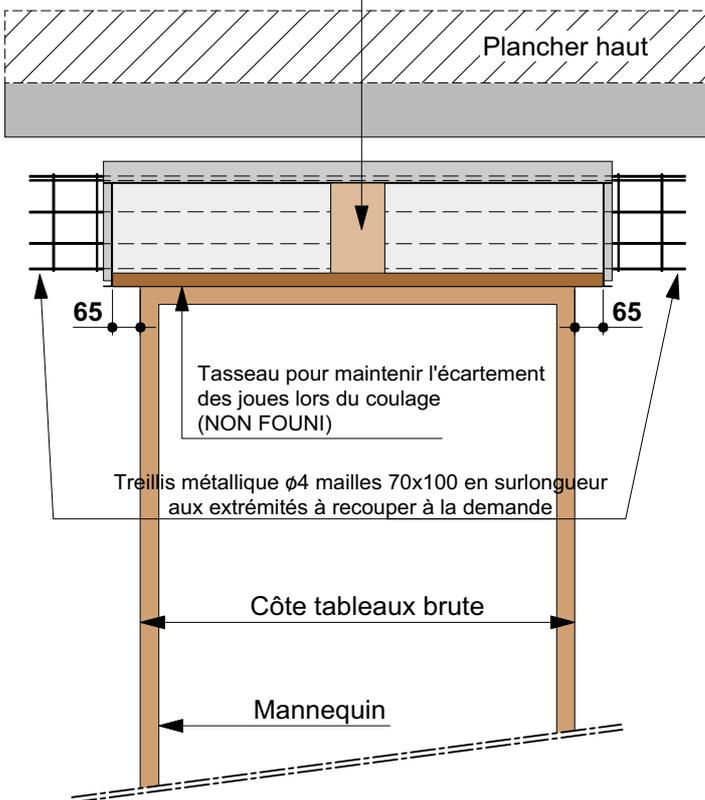

Etape 4

Gros Oeuvre fini

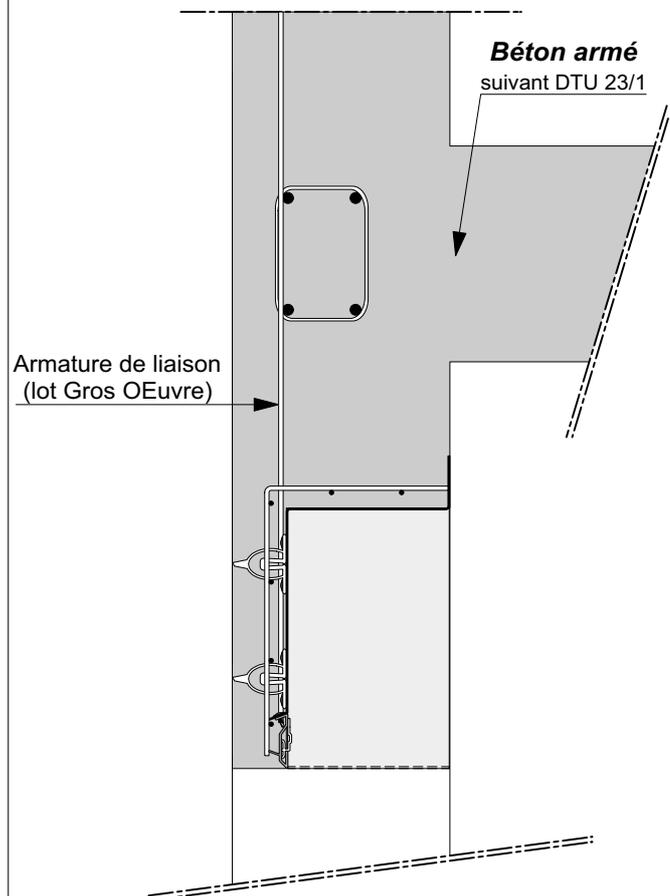


Processus de pose Réserve Technicof en L standard (TLH 200)

MUR TRADITIONNEL et BLOC A BANCHER


Etape 1

La réservation est posée sur la joue de coffrage.

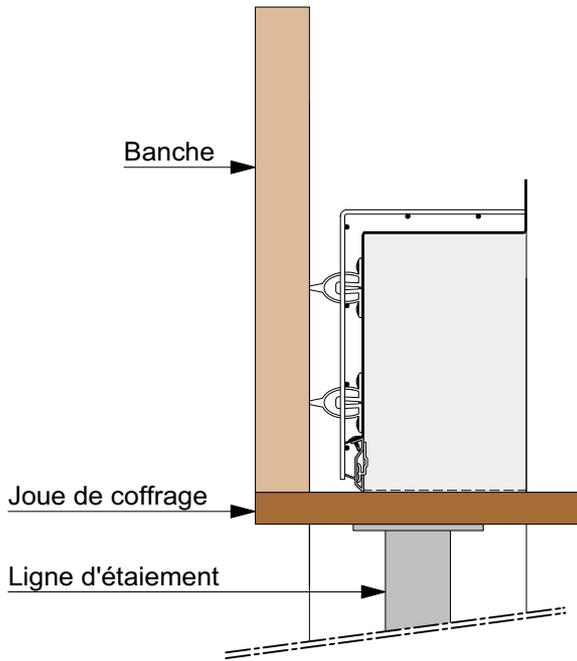

Etape 2


Ligaturer le treillis de la réservation aux armatures de l'ouvrage.
Pose de la deuxième banche et mise en place des serres joints.

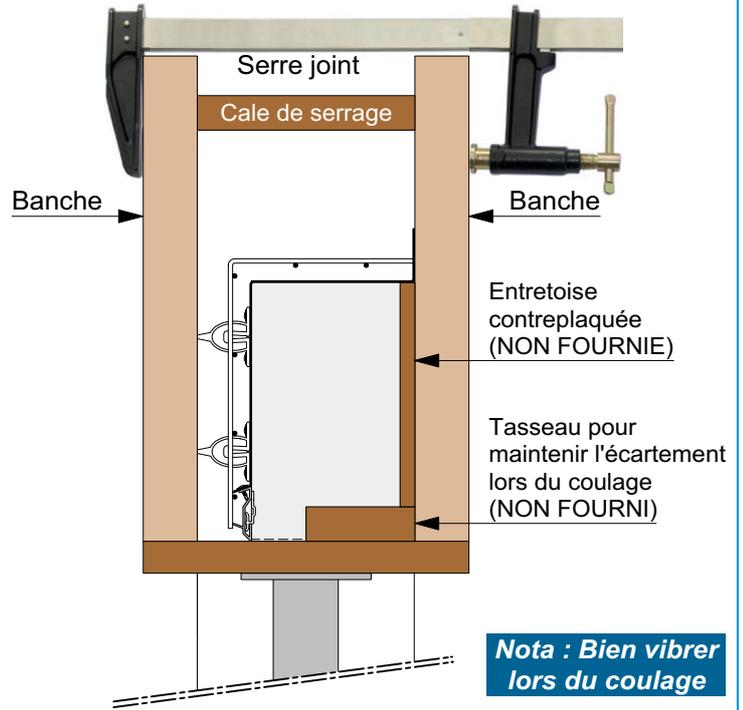

Etape 3


Vue intérieure de la réservation posée sur joue de coffrage en appui sur 2 lignes d'étaie.

Entretoise contreplaquée pour éviter la déformation pour les longueurs >1.80ml (NON FOURNIE)

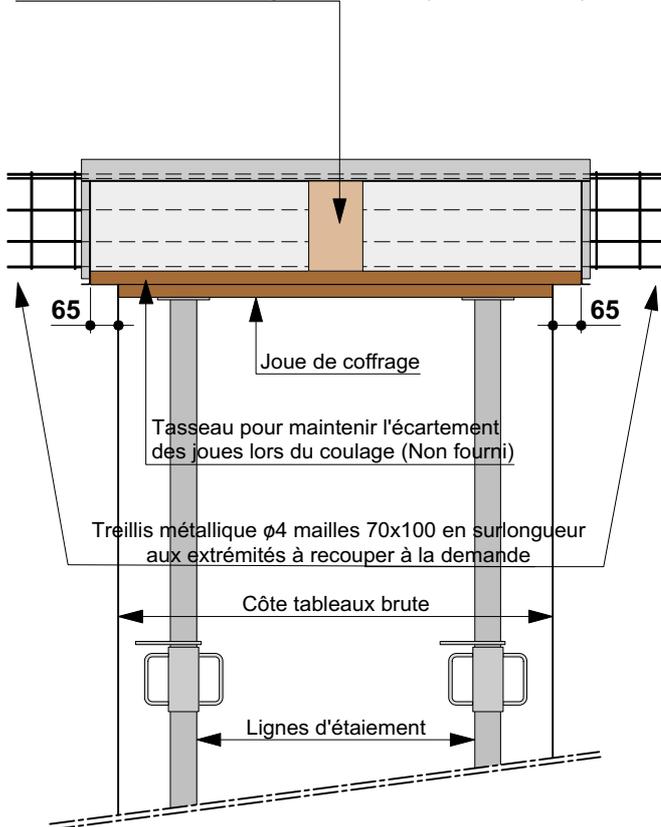


Etape 4

Gros Oeuvre fini

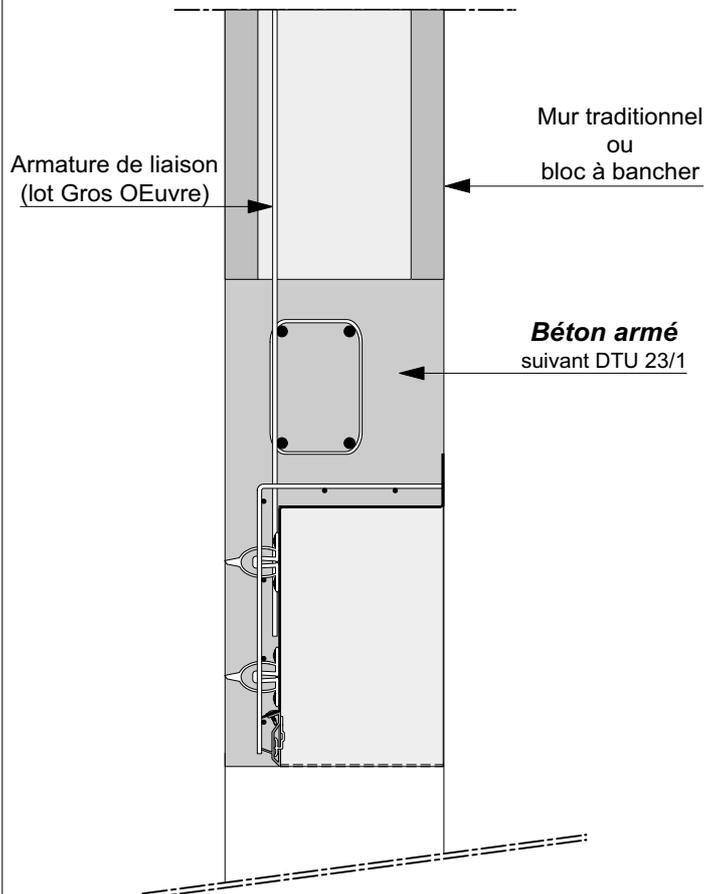

Coupe de principe avec enduit en façade et en sous face dans réservation TLH 200

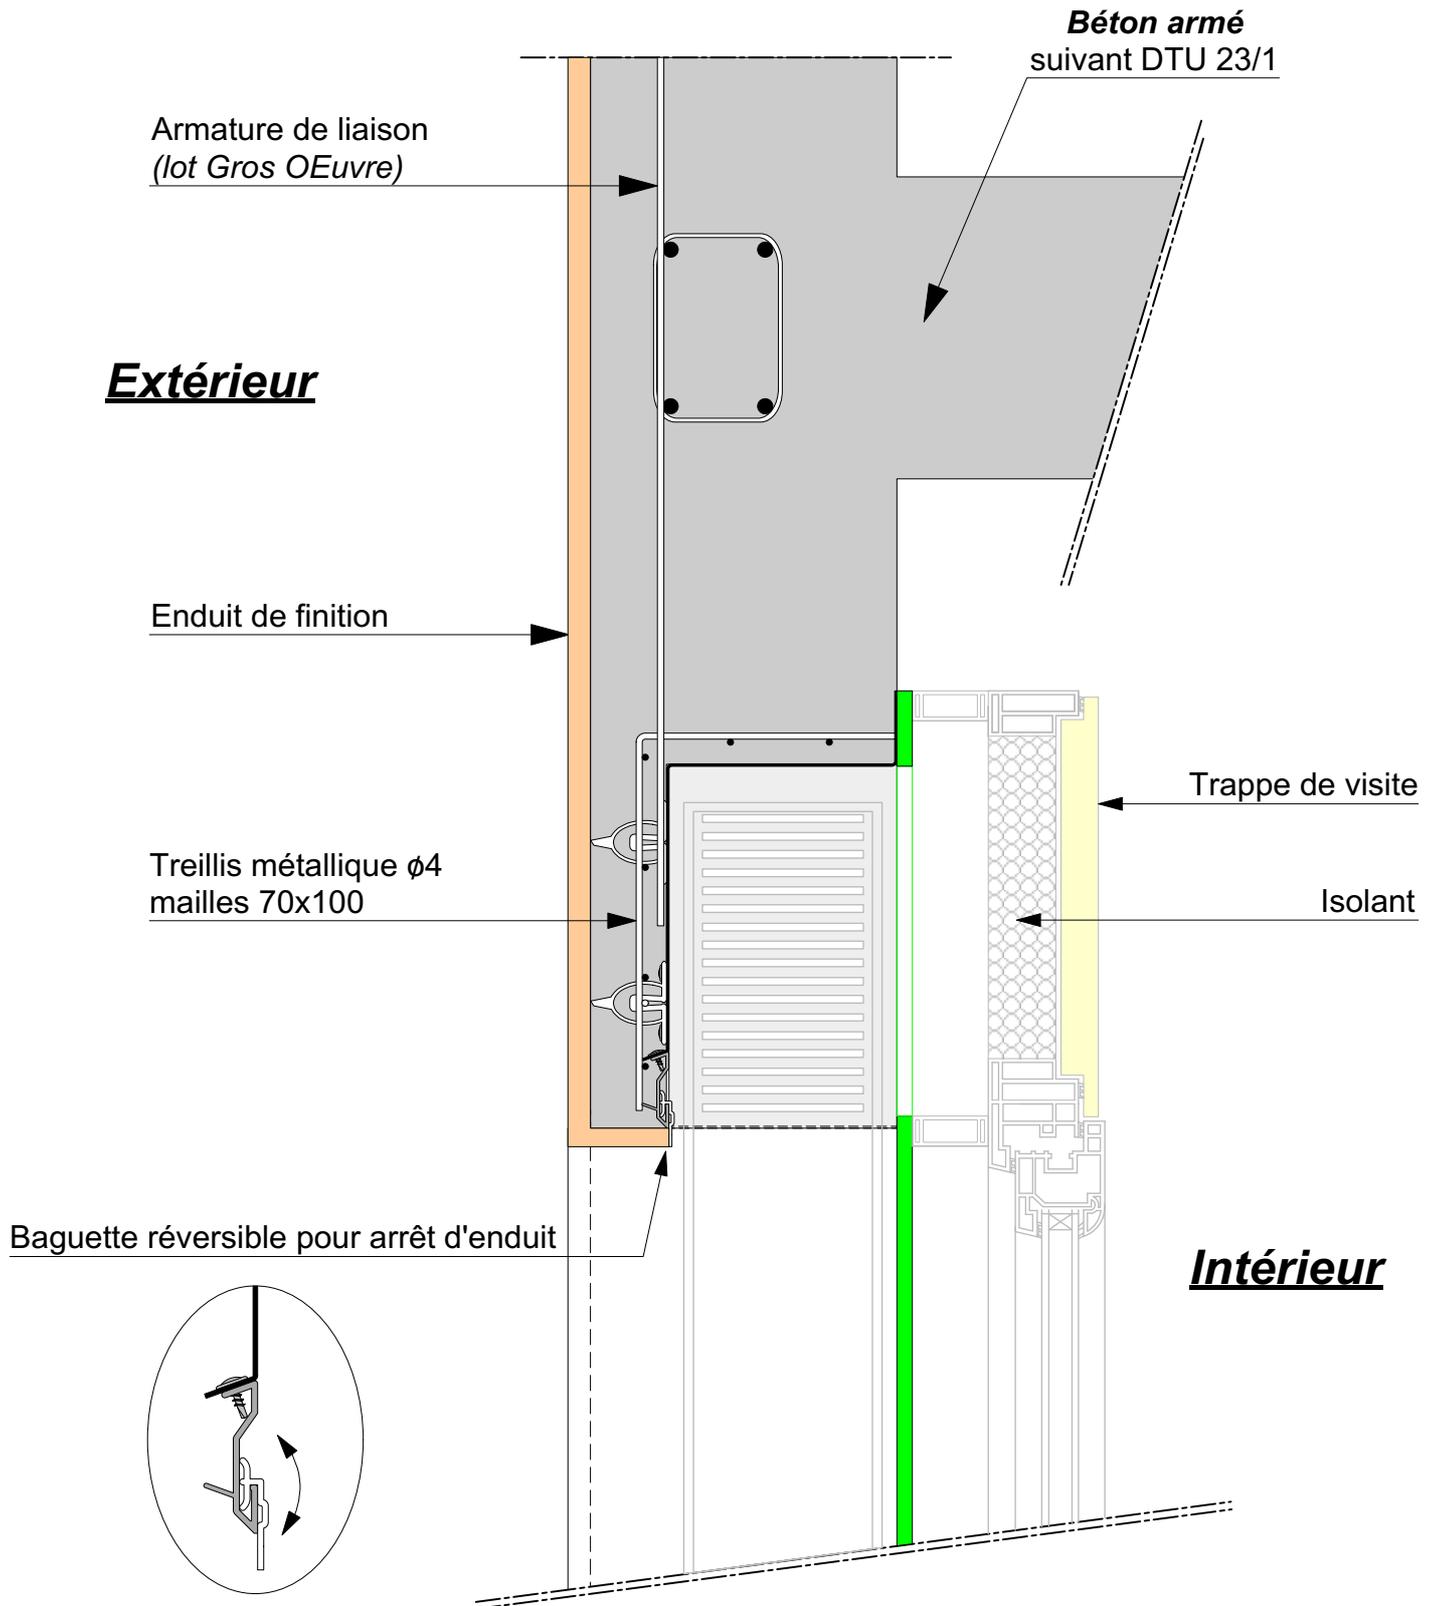

**Retourner le profil avant de poser les menuiseries
Mettre quelques points de colle pour la fixer définitivement**

**Un joint type compribande est collé sur l'ensemble de la menuiserie
y compris sur la partie imposte permettant l'étanchéité à l'air et à l'eau**



TECHNICOF TLH 200 (acier galva)

Réf: TLH 200

Composants **TECHNICOF TLH 200** (mur de 200)

Figures du Dossier Technique

