



MISE EN OEUVRE PRODUIT « PRÉFATEC LS »

1 - RÉALISER LES DÉCOUPES DANS LE MUR

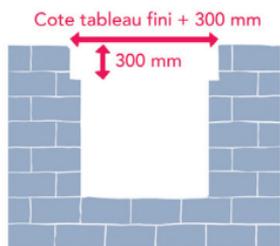


2 - COFFRER LES OUVERTURES

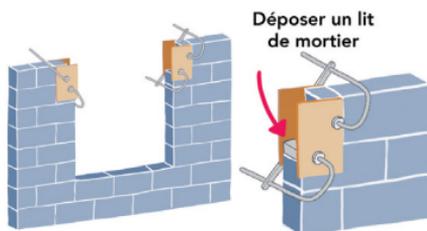

Hauteur tableaux +10 mm

3 - POSITIONNER LE COFFRE

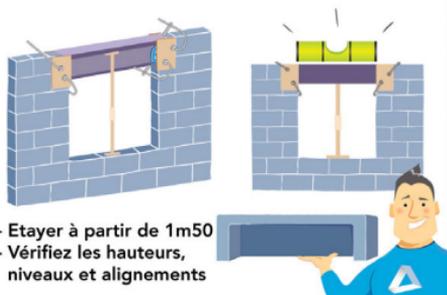

4 - SCELLER LES CÔTÉS DU COFFRE AU MORTIER




5 - CHÂINAGES HORIZONTAUX

Les chaînages au dessus du coffre sont indispensables.




6 - ENDUIT

Avant finition extérieure, prévoir une trame qui sera débordante de 15 cm de chaque côté et sur le dessus du coffre. DTU26-1 P1-2

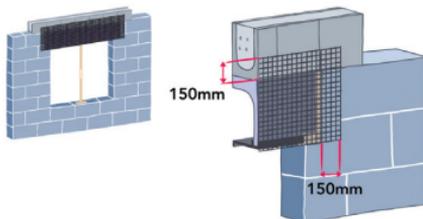


POSE DE LA SOUS FACE

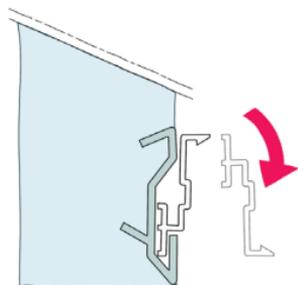


1 - GROS OEUVRE

Position durant le transport et mise en oeuvre.

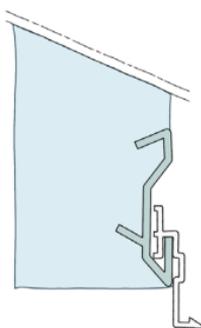

2 - APPROCHE

Position définitive avant la pose de la menuiserie.

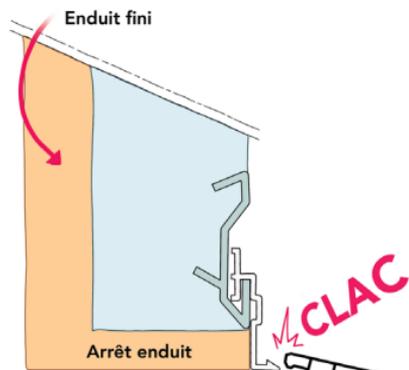

3 - POSER


Emboîter avec force jusqu'au « clac »

4 - FIXER :

Fixer la sous face de chaque coté du tableau à l'aide de vis et de cache-vis.


POSE DE L'ÉQUERRE RENFORT DE SOUS FACE POUR COFFRE > 3,5M COTE TABLEAU

Centrer l'équerre à l'intérieur du coffre.

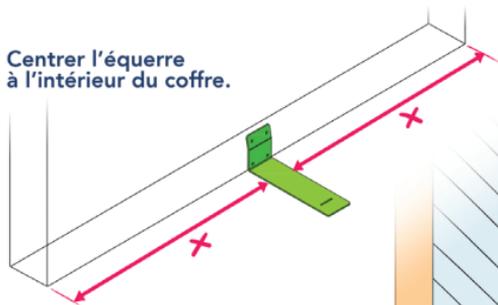

Fixer l'équerre renfort de sous face à l'aide de vis sur le profil aluminium comme indiqué.

Fixer la sous face à l'aide de vis afin d'en assurer le maintien.

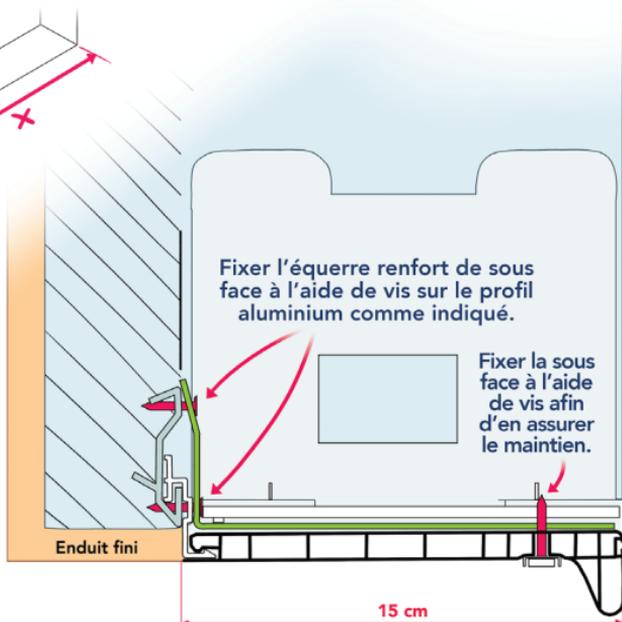

15 cm